



A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL


- La ceinture n'est ni un appareil médical, ni un appareil thérapeutique. Grâce à ses deux fonctions : le massage et l'effet chauffant, elle produit une action de tonification musculaire (massage) et de sudation (effet chauffant).
- La ceinture doit d'abord être utilisée en **MODE MANUEL** pendant quelques minutes tout en veillant à ne **JAMAIS** atteindre la vitesse maximum. Si ce test ne génère pas d'inconfort, le mode automatique peut être utilisé. **Dans les 2 cas, ne faites aucun exercice lors de l'utilisation de la ceinture.**
- Pour les **nouveaux utilisateurs**, la stimulation des muscles peut générer une sensation inhabituelle. Nous leur recommandons de commencer en position assise à une intensité minimum afin de se familiariser à cette sensation avant d'augmenter l'intensité.
- N'utilisez pas le produit en continu pendant plus de 30 minutes ; cela pourrait activer le dispositif de protection contre les surchauffes et entraîner un arrêt automatique. En pareil cas, laissez refroidir pendant 30 minutes avant toute réutilisation.
- Retirez la ceinture immédiatement après la fin de la séance.
- En cas d'inconfort ou d'échauffement excessif, il faut arrêter la ceinture et l'ôter immédiatement. Lors de la prochaine utilisation, il est conseillé de procéder par séances de 10 minutes maximum espacées au moins de 15 minutes et limitées à 3 séances par jour (soit 30 minutes maximum au total).
- Une légère rougeur de la peau est normale pendant l'utilisation de la ceinture et pendant un court moment après l'avoir utilisée.
- Du fait que l'appareil génère un effet chauffant, les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent la ceinture.

MAX TURBO est une ceinture de massage qui réalise un mouvement oscillant exclusif pour reproduire les massages traditionnellement employés en chiropraxie afin de tonifier différentes parties du corps. C'est un allié précieux pour tous ceux qui mènent une vie stressante.

- Contribue à déloger la graisse, qui est évacuée par le système lymphatique.
- Stimule l'appareil digestif en suivant les mouvements du côlon transverse pour améliorer l'absorption des nutriments, favoriser une bonne circulation et éclaircir le teint.
- Réchauffe la zone en contact avec la ceinture entre 31°C et 42°C pour favoriser la circulation.
- Pour les sportifs, tonifie et décontracte les grands groupes de muscles afin d'empêcher les blessures et de prolonger l'activité physique.
- Simule les massages traditionnels en chiropraxie pour une physiothérapie plus efficace.
- Pour être efficace, les séances ne doivent pas être inconfortables. Si le niveau de stimulation est désagréable, réduisez immédiatement l'intensité jusqu'à ne plus ressentir cette sensation inconfortable.

ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL

- Corps de l'appareil de massage avec commande
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

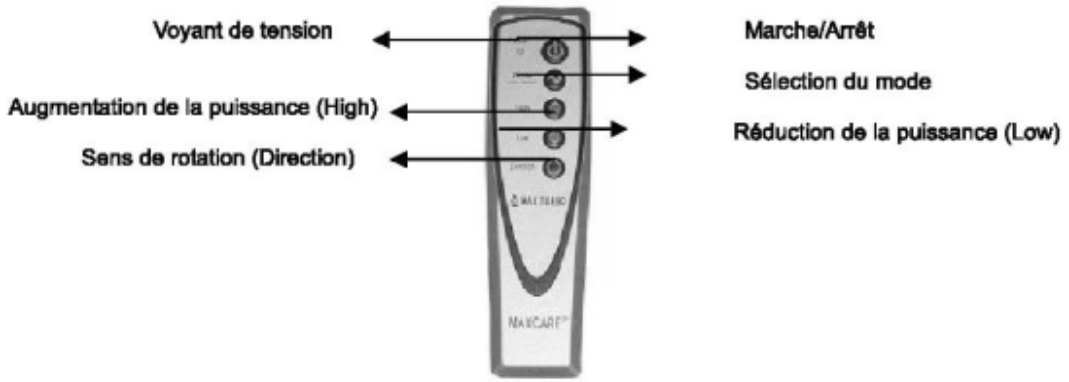

Fonctionnement des boutons de la commande	
Changer de mode	Appuyez sur le bouton Mode pour choisir le mode Auto ou Manuel.
Réglage du niveau :	Appuyez sur le bouton High ou Low.
Changement du sens de rotation :	Appuyez sur le bouton Direction (uniquement en mode Manuel)
Arrêt :	Appuyez sur le bouton On/ Off.
Mise en route :	Appuyez sur le bouton On/ Off.



Caractéristiques de la ceinture MAX TURBO

- Mode Auto (cycle automatique du niveau 1 au niveau 5)
- Mode manuel (sélection de niveau 1 au niveau 5)
- 5 niveaux dans chaque mode
- Fonction de chauffage de 31°C à 42°C
- Mode rotation (dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse), uniquement en mode Manuel
- Arrêt automatique après 10 minutes

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PORT DE LA CEINTURE

- Portez un T-shirt en COTON propre et sec à chaque utilisation et mettre la ceinture sur le T-shirt (La ceinture ne doit pas être en contact avec des matières telles que le coton mélangé ou le synthétique, qui sont à proscrire.)
- Portez un **VÊTEMENT SOUPLE** tels que **LOGGING** ou **JEAN** pour un usage abdominal ou sur les parties du bas du corps (hanches, cuisses...).
- Ne jamais utiliser la ceinture sur un vêtement mouillé.
- L'utilisation à même la peau est possible, mais si un sentiment d'inconfort est constaté il est préférable d'arrêter l'appareil et de porter un T-shirt lors de la prochaine utilisation.
- Veillez à serrer correctement la ceinture sur la zone du corps à masser de sorte à éviter qu'elle ne flotte ou se déplace pendant son fonctionnement (la ceinture doit être serrée afin qu'elle n'exerce aucune pression gênante lors de l'emploi de cette dernière).

AVERTISSEMENTS

(avant d'utiliser la ceinture, lisez attentivement les instructions ci-dessous)

Ne pas utiliser la ceinture dans les cas suivants :

- Si vous êtes enceinte.
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques, d'épilepsie, de diabète (surtout en cas de prise d'insuline), d'une affection telle qu'une thrombose, de problèmes musculaires ou d'articulations
- Si vous portez un implant électronique (pacemaker ou défibrillateur)
- Si vous avez ou avez eu une maladie grave non indiquée dans ce mode d'emploi et en cas d'affection imposant des précautions spéciales, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser l'appareil
- En cas de tendance à l'hémorragie interne suite à une blessure et à une fracture
- Si vous êtes à proximité de l'eau
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu chaud à des températures très élevées ou dans des atmosphères humides.
- Si vous ressentez une gêne quelconque pendant l'utilisation, arrêtez-la immédiatement
- dans les 30 minutes précédant ou suivant un repas
- durant le sommeil
- Si le fil ou la prise électrique sont endommagés.

Eviter de porter la ceinture sur :

- une peau souffrant de lésions ou d'inflammations

- des cicatrices récentes
- des parties du corps sujettes à l'acné ou aux problèmes vasculaires
- des foyers infectieux
- une zone ayant subi récemment une opération chirurgicale, car la contraction musculaire pourrait interrompre le processus de cicatrisation
- des parties du corps où sont généralement administrés des injections de médicaments (par exemple : traitement hormonal)

PRECAUTIONS


- En cas de problème de dos, d'exercice difficile ou d'effort important, veuillez toujours à régler la ceinture à l'intensité minimum avant de l'utiliser
 - Si vous voulez l'utiliser dans le cadre d'un programme de rééducation, consulter d'abord votre médecin
 - Ne pas laisser à la portée des enfants
 - Après chaque utilisation, débranchez la prise de courant.
 - Ne branchez et ne débranchez pas l'appareil avec des mains humides
 - Ne la placez pas à proximité d'objets pointus et coupants
 - Utiliser uniquement les câbles et l'adaptateur fournis
 - Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la ceinture.
 - Ne laissez pas l'appareil longtemps au soleil ou exposé à l'humidité.
 - Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
 - Pour nettoyer la ceinture, laissez-la refroidir et frottez-la avec un chiffon sec.
- Attendre avant d'utiliser la ceinture dans les cas suivants (pour les 3 premiers cas, consulter votre médecin avant utilisation)
- 6 mois après la naissance du bébé.
 - 1 mois après la pose du stérilet.
 - 3 mois après une césarienne
 - Pendant les flux importants des règles

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Passez la ceinture autour de votre corps et serrez en réglant la fixation en Velcro.
2. Branchez le jack de l'adaptateur à la prise jack d'alimentation de la ceinture.
3. Branchez l'adaptateur dans une prise murale. (Vérifiez au préalable que la tension du secteur correspond à celle de l'adaptateur).
4. Un voyant vert s'allume lorsque l'appareil est sous tension, pour indiquer qu'il est en mode d'attente ou automatique.
5. Pour mettre l'appareil en route, appuyez une fois sur le bouton On/ Off. l'appareil fonctionne alors en mode Automatique, ou bien vous pouvez appuyer sur le bouton Mode pour passer en mode Manuel.


Mode automatique (voyant VERT).

Dans ce mode, l'appareil commence au niveau 2 et exécute successivement tous les niveaux. Vous pouvez choisir le niveau de départ en appuyant sur les boutons High et Low. Le niveau maximum est 5, le minimum 1.



Mode Manuel (voyant ROUGE)

Augmenter (appuyez sur High)



Diminuer (appuyez sur Low)



6. Chaque pression sur le bouton High ou Low produit un bip qui indique que le niveau a été réglé. S'il n'y pas de signal sonore, l'appareil a déjà atteint sa limite.
7. Pour changer de mode, vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton Mode.
8. En mode manuel, vous pouvez appuyer sur le bouton Direction pour changer le sens de rotation.
9. En fonctionnement, la ceinture chauffe de 31°C à 42 °C. La température change toutes les minutes.
10. Protection contre les surchauffes : la ceinture est équipée de 2 œillets d'aération sur la face supérieure.
11. La ceinture est équipée d'une minuterie automatique qui l'arrête automatiquement après 10 minutes de traitement.
12. Vous pouvez également arrêter la ceinture à tout moment en appuyant sur le bouton On/ Off.


SPECIFICATIONS

Nom du produit Max Turbo
 Modèle n° RT-2008
 Alimentation électrique secteur 230 V ~ 50Hz
 Tension délivrée par l'adaptateur 24V — — —
 Consommation 55W

INSTRUCTIONS IMPORTANTES A CONSERVER

N'introduisez pas d'épingles dans l'appareil.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni pour l'alimentation électrique de la ceinture de massage Max Turbo :

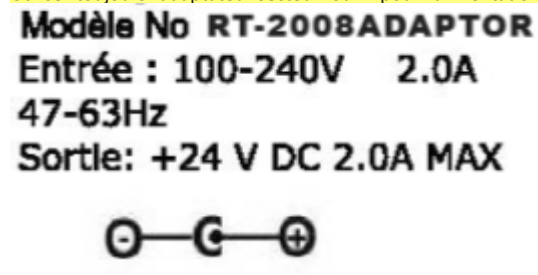

Les appareils pourvus d'un transformateur amovible doivent être utilisés uniquement avec les types de transformateurs indiqués sur l'appareil.

Vérifiez régulièrement le bon état de l'appareil. En cas de détérioration visible, renvoyez-le à votre fournisseur sans essayer de l'utiliser.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

«Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil».

«Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.

Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

IMPORTE PAR PRODIS S.A., 8, rue Paul Cavaré - F 93110 Fabrique en Chine



TO BE READ CAREFULLY BEFORE USE


- This belt is not a medical appliance or a therapeutic device. Thanks to its two functions: Massage and heating effect, it achieves a muscle toning action (massage function) and sweating (heating effect).
- The belt should first be used in **MANUAL MODE** for a few minutes while making sure that it **NEVER** reaches its maximum speed. If this test run does not cause discomfort, then you can use the automatic mode. In both cases, never perform any exercise while using the belt.
- For new users, muscle stimulation may generate an unusual sensation. We recommend starting off in a seated position at minimum intensity so as to familiarise the body with this sensation before increasing the intensity setting.
- Never use the belt continuously for more than 30 minutes. This could trigger the overheating protection mechanism and cause an automatic shutdown. In this event, let the belt cool for 30 minutes before attempting to use it again.
- Remove the belt immediately after the end of the session.
- If any discomfort or excessive heating is felt, switch off the belt and remove it immediately. When you next use the belt, we recommend proceeding with sessions lasting up to a maximum of 10 minutes with a break of at least 15 minutes between sessions and no more than three sessions per day (i.e. a maximum total time of 30 minutes per day).
- A slight reddening of the skin is normal while using the belt and for a short while after use.
- As the belt causes a heating effect, persons who are insensitive to heat should be careful when using the belt.

MAX TURBO is a massage belt that performs an exclusive oscillating motion to reproduce the effect achieved by massages normally used in chiropractic, to tone various parts of the body. It will become a precious ally for anyone with a stressful lifestyle.

- Contributing to loosening fat that is carried away by the lymphatic system,
- Stimulating the digestive system by following transverse colon motions to improve the absorption of nutrients, encourage good blood circulation and lighten skin tone.
- Heating the area in contact with the belt to between 31°C and 42°C to stimulate the circulation.
- For the athletically minded, it tones and relaxes the major muscle groups, to prevent injury and prolong physical activity periods,
- Simulating traditional chiropractic massages for more effective physiotherapy.
- To be effective, sessions should not be uncomfortable. If the degree of stimulation becomes unpleasant, immediately reduce the intensity until the feeling of discomfort abates.

APPLIANCE COMPONENTS

- Massage belt with its control unit
- Mains power adapter
- Instructions for use

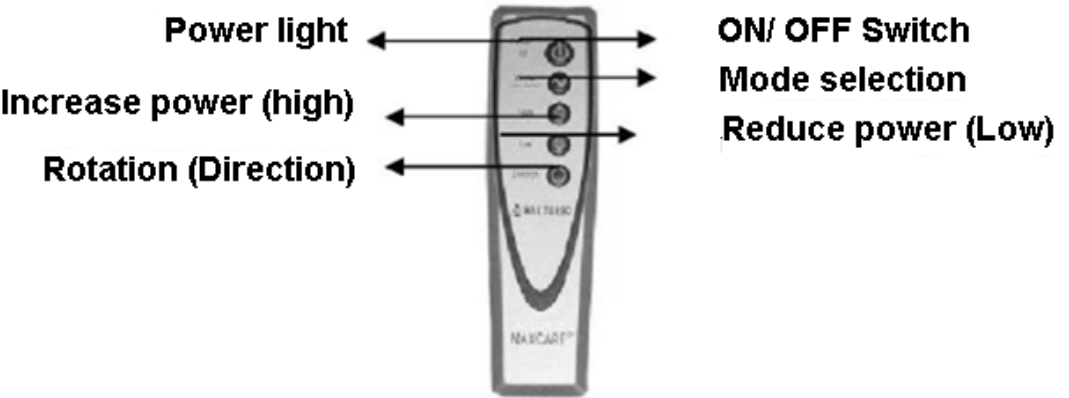

Control button operation	
Change mode:	Press the Mode button to choose the Auto or Manual mode.
Adjust level:	Press the High or Low button.
Change rotation direction:	Press the Direction button (in Manual mode only).
Stop:	Press the On/Off button.
Start:	Press the On/Off button.



MAX TURBO belt characteristics:

- Auto mode (automatic cycles from level 1 to level 5)
- Manual mode (select level 1 to level 5)
- Five levels in each mode
- Heating function from 31°C to 42°C
- Rotation mode (clockwise or counter clockwise), in Manual mode only
- Automatic shutdown after 10 minutes

RECOMMENDATIONS FOR WEARING THE BELT

- Wear a clean, dry cotton T-shirt every time you use the belt and wear the belt over the T-shirt. (The belt should not be in contact with fabrics such as cotton mixes or synthetic fibres which should be avoided).
- Wear **SOFT CLOTHING** like a **TRACK SUIT** or **JEANS** forabdominal use or when applying to the lower body (hips, thighs, etc.).
- Never use the belt on wet clothes.
- Using the belt against the skin is possible, but if you feel any discomfort, then it is preferable to stop the appliance and wear a T-shirt the next time you use the belt.
- Be sure to properly tighten the belt against the part of the body to be massaged so that the belt does not hang slack or move during use (the belt should be tightened down so that it will not apply any uncomfortable pressure when it is used).

WARNINGS

Before using the belt, please carefully read the instructions below

Do not use the belt in the following cases:

- If you are pregnant.
 - If you suffer from heart problems, epilepsy, diabetes (especially if you take insulin), conditions such as thrombosis, muscular or joint problems.
 - If you wear an electronic implant (pacemaker or defibrillator).
 - If you have or have had a serious illness not mentioned in these instructions and if you suffer from any condition that requires taking special care, then seek medical advice before using the appliance.
 - If you have a tendency to develop internal haemorrhaging following injuries or fractures.
 - When close to water.
 - Never use the appliance in hot locations at very high temperatures or in damp atmospheres.
 - If you feel any discomfort whatsoever during use, then stop the appliance immediately.
 - During the 30 minutes before or after a meal.
 - While sleeping.
 - If the power cord or electric power outlet are damaged.
- Avoid wearing the belt over:**
- Skin that is injured or inflamed
 - Fresh scars

- Parts of the body that are subject to acne or vascular problems
- Infectious areas
- Any area that has recently been subject to surgery as muscular contractions could interrupt the healing process
- Parts of the body generally used to receive medical injections (e.g. hormone treatment)

CARE

- If you suffer from back problems, difficulty exercising or have trouble with strenuous efforts, then be sure to always set the belt to its lowest setting before using it.
- If you wish to use the belt as part of a physiotherapy program, talk to your physician first.
- Never leave the belt within reach of children.
- After use, always unplug the power adapter from the mains power outlet.
- Never plug the appliance in or out with wet hands.
- Never place the belt near pointed or cutting objects.
- Only use the cables and the power adapter supplied with the belt.
- Never take the belt apart, attempt to repair or modify it.
- Never leave the belt in the sun for prolonged periods or exposed to damp.
- Never place heavy objects on the belt.
- To clean the belt, let it cool, then run it with a dry cloth.


Always wait before using the belt in the following cases (and in the first three cases, talk to your physician before use)

- For six months after giving birth.
- For one month after fitting a diaphragm.
- For three months after a caesarean section.
- During abundant menstrual flows.


USING THE BELT

1. Wrap the belt around your body and tighten it down by adjusting the Velcro fastener.
 2. Connect the jack from the power adapter to the jack from the belt.
 3. Plug the power adapter into a wall power outlet. (First ensure that the mains power rating matches that of the power adapter).
 4. A GREEN indicator comes on when the belt is powered up to indicate that it is in Standby or Automatic mode.
 5. To switch the belt on, press the On/Off button once. The belt will then operate in Automatic mode, or you can press the Mode button to change to Manual mode.
- Automatic mode (GREEN indicator).

In this mode, the belt starts from level 2 and successively passes through all of the power levels. You can choose the start level by pressing the High and Low buttons. The maximum level is level 5 and the minimum level is level 1.



Manual Mode (RED indicator)



6. Every time you press the High or Low button, a beep sounds to indicate that the level has been set. If there is no beep, then the belt has already reached its limit.
7. To change mode, you can press the Mode button at any time.
8. In Manual mode, you can press the Direction button to change the rotation direction.
9. While operating, the belt heats from 31°C to 42°C. The temperature changes every minute.
10. Protection against overheating: The belt is fitted with two ventilation openings on the top.
11. The belt is fitted with an automatic timer to shut it down after 10 minutes of treatment.
12. You can also stop the belt at any time by pressing the On/Off button.

SPECIFICATIONS

Product name	Max Turbo
Model number	RT-2008
Mains power supply.....	230 V ~ 50 Hz
Voltage supplied by the power adaptor	24 V
Power consumption.....	55 W

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO BE RETAINED

Never insert pins into the belt.
Always use the power adapter supplied with the Max Turbo massage belt:

Model No. RT-2008ADAPTOR
Input: 100-240V 2.0A
47-63Hz
Output: +24V DC 2.0A MAX



Appliances with separate transformers must only be used with the transformer types specified on the appliance. Regularly check the condition of the appliance. If any signs of deterioration are visible, return it to your vendor without attempting to use it.

If the power supply cable is damaged, it should be replaced with a cable or special assembly set available from the manufacturer, their after sales service department or from specialists with similar qualifications so as to avoid any hazard.

“This appliance is not designed for use by persons (including children) with limited physical, sensorial or mental capacities, or by persons who do not have any experience or knowledge of these appliances, except if they have received prior instruction on how to use this appliance from a person responsible for their safety or supervision”.
“Always supervise children to ensure that they do not play with this appliance”.

WARNING: You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.



This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after sales service, or a person qualified in this area in order to avoid any accidents arising.

Imported by Prodis SAS F-93110/ Made in China